

THE SOUL OF SOUND



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Notre histoire

La société JADIS est née de la passion d'un homme animé par une quête exigeante : atteindre la reproduction musicale la plus fidèle possible. Consacrant une grande partie de son temps à la recherche et au développement, il conçut des prototypes d'amplificateurs qui suscitèrent rapidement l'admiration du monde audiophile. Ses réalisations furent unanimement reconnues comme surpassant les meilleurs amplificateurs disponibles à l'époque.

Fort de cet engouement, un groupe de passionnés fonda JADIS en 1983. À ses débuts, chaque amplificateur était fabriqué à l'unité, dans le respect d'un savoir-faire artisanal d'exception. Face à une demande croissante, plusieurs techniciens furent progressivement formés afin de produire les électroniques selon les exigences et la philosophie qui font l'identité de la marque.

Aujourd'hui encore, cet héritage est perpétué de génération en génération. JADIS continue de concevoir et de fabriquer ses appareils avec le même souci d'excellence, alliant tradition, innovation et passion pour la haute fidélité.



Jadis

Message du CEO

Bienvenue dans l'univers de *Jadis*

Ce guide accompagne votre nouvel amplificateur, pièce d'exception façonnée pour devenir le cœur battant de votre système.

En choisissant Jadis, vous optez pour une excellence issue d'un artisanat d'art rigoureux, où chaque composant est sélectionné pour libérer l'âme du son.

Au-delà de la technique, cet amplificateur a été conçu pour transcender la musique et vous offrir une émotion pure, riche de textures et de vérité.

Nous vous souhaitons des instants de plaisir absolu, au plus près de la vibration originelle des œuvres que vous aimez.

L'art de la haute fidélité commence ici.

Jérémie Malfroot
CEO Jadis sas



Jadis

Instructions d'installation et de mise en service

Jadis DA88S

Installation de l'amplificateur

Chaque amplificateur intégré est équipé de ses tubes, son câble secteur et sa télécommande (référence pile: CR2032 ou LR03 AAA selon modèle).

Conservez précieusement l'emballage, il sera nécessaire lors de renvois pour maintenance, la garantie sera considérée comme annulée si l'appareil est mal emballé.

Positionnez votre amplificateur *Jadis* sur une surface plane, stable et résistante.

Évitez :

- de placer l'appareil directement sur un tapis ou tout matériau inflammable ;
- de poser des objets au-dessus de l'amplificateur afin de garantir une ventilation optimale ;
- de positionner à proximité tout récipient contenant de l'eau ou un liquide, afin de prévenir tout risque de dommage.

Ventilation et gestion thermique

Votre amplificateur *Jadis* étant un appareil à lampes, il dégage naturellement de la chaleur. Il est essentiel de lui réserver un espace ouvert permettant une dissipation thermique efficace.

Recommandations :

- ne pas utiliser de ventilateur pour accélérer le refroidissement ;
- éviter toute exposition directe aux courants d'air, susceptibles de fragiliser les tubes (microfissures) ;
- ne pas déplacer l'appareil tant que les tubes sont encore chauds.

Raccordement électrique

Assurez-vous que votre amplificateur *Jadis* est correctement raccordé à une installation électrique conforme et reliée à la terre, afin de garantir un fonctionnement sécurisé.

Utilisation de l'alimentation


Pour assurer la longévité et la fiabilité de votre appareil :

- actionnez l'interrupteur ON/OFF avec un geste franc et rapide ;
- utilisez exclusivement cet interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil ;
- ne débranchez jamais le câble secteur pour couper l'alimentation.

Avant toute intervention (remplacement de câble ou modification de connexion), veillez à ce que l'amplificateur soit éteint depuis au moins 5 minutes.

Jadis

Position des tubes

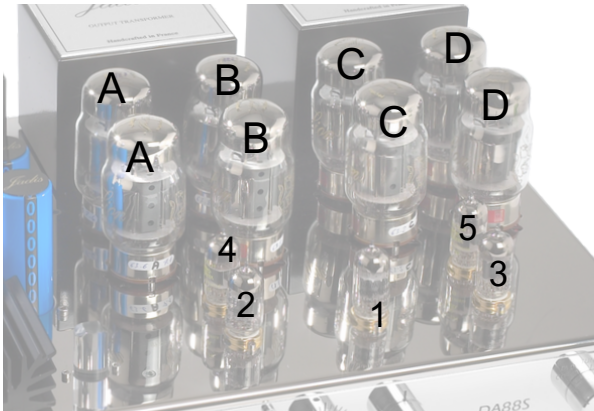

Ce document est exclusivement destiné aux techniciens qualifiés.

L'installation, la mise en service ainsi que les opérations d'entretien doivent impérativement être réalisées par un personnel habilité et formé aux spécificités de ce type d'équipement.

A, B, C, D (x2) : Power Tubes

1, 2 & 3 : ECC82 / 12AU7

4 & 5 : ECC83 / 12AX7

Avant toute manipulation, assurez-vous que l'amplificateur est complètement hors tension et que le connecteur secteur est débranché.

Retirez ensuite la grille de protection des supports de tubes.

Mise en place des tubes

Chaque amplificateur DA88S est fourni avec un jeu de tubes appairés et testés.

Recommandations :

- veillez à ne pas mélanger les tubes ;
- installez-les immédiatement après déballage, en respectant leur position d'origine.

Précautions de montage

Lors de l'installation :

- n'exercez jamais de force excessive sur les tubes afin d'éviter tout dommage aux supports ;
- respectez l'orientation des tubes de puissance (A, B, C et D), équipés de détrompeurs situés au centre de leur base.

Remise en sécurité

Une fois les tubes installés, remplacez la grille de protection.

⚠ Important : La grille ne doit jamais être retirée lorsque l'amplificateur est raccordé au secteur, qu'il soit en fonctionnement ou non.

Jadis

Description de la face avant



Sur la face avant de l'unité, vous trouverez les éléments suivants :

L'interrupteur Marche (ON) / Arrêt (OFF)

L'interrupteur OPERATE/STANDBY: Fonction Operate/Stand-By: Fonction Standby: Mise sous tension/préchauffage et pause prolongée - Fonction Operate : Libère le courant de la haute tension.


L'indicateur LED: S'allume en vert quand l'appareil est sous tension.

Le contrôle de volume : Afin de régler l'amplitude du son.

Le contrôle de la balance: Permet d'ajuster la répartition du son entre les canaux gauche et droit.

Sélecteur de sources: Permet de sélectionner l'entrée audio souhaitée.

Description de la face arrière

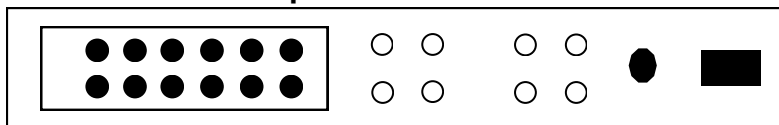

5 pairs of RCA inputs / 5 paires d'entrée RCA
1 Bypass output / 1 sortie Bypass

RIGHT CHANNEL
SPEAKER /
VOIE DROITE
HAUT PARLEUR

LEFT CHANNEL
SPEAKER /
VOIE GAUCHE
HAUT PARLEUR

FUSE/
FUSIBLE

MAINS /
SECTEUR

Sur la face arrière de l'unité, vous trouverez les éléments suivants :

Entrées / Sorties :

5 paires de RCA

1 sortie Bypass

Deux paires de connecteurs pour enceinte pour chaque voie (bi-cablage)

Fusible secteur:

Le fusible secteur assure la protection de l'appareil contre les surtensions et anomalies électriques. Valeur: 8A - 230V - 10A - 110V.

Socle secteur:

Permet le raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique.

Mise en marche

Avant la mise sous tension, assurez-vous que l'appareil est sur OFF, l'interrupteur OPERATE/STANDBY sur la position STANDBY et le volume au minimum, puis raccordez les enceintes, les sources (RCA) et le câble secteur.

1. Actionnez l'interrupteur ON/OFF sur ON, attendez quelques minutes et basculez l'interrupteur OPERATE / STANDBY sur la position OPERATE, vous pouvez écouter. Pour éteindre, faites l'opération inverse.
 2. Réduisez toujours le volume au minimum avant de changer de source.
- (Le rendu sonore sera optimal après environ 30 minutes de chauffe des tubes.)

Jadis

Adaptation de l'amplificateur à vos enceintes

L'impédance de charge de votre amplificateur Jadis est préréglée en usine pour les haut-parleurs de 4 et 8 ohms. D'autres réglages sont possibles par réglage interne.

Cet amplificateur inverse la phase absolue entre l'entrée et la sortie.

Nettoyer votre amplificateur

Pour le nettoyage de votre amplificateur (une fois l'amplificateur éteint depuis au moins 30 minutes): Essuyez les éléments en inox avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyeur non abrasif. Évitez tout produit sur les surfaces dorées, un nettoyage à sec suffit.

Maintenance

L'amplificateur Jadis est préréglé selon la tension de votre pays. En cas de dysfonctionnement:

- Éteindre immédiatement l'appareil.
- Débrancher tous les câbles, y compris le cordon d'alimentation.
- Ne pas ouvrir l'appareil et contacter le revendeur Jadis pour le diagnostic et la réparation.

Pour plus
d'informations



Pensez à activer la garantie de votre appareil dès votre achat en se rendant sur notre site <https://jadis-electronics.com/garantie/>



Déclaration de conformité

Nous déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit décrit ci-dessous est conforme aux exigences des directives et normes suivantes :

- Directive Basse Tension 2014/35/UE
- Normes applicables : EN 60065, EN 60950-1:2006, EN 62368-1:2014
- Directive Compatibilité Électromagnétique (CEM) 2014/30/UE
- Normes applicables : EN 55032, EN 55035
- Directive RoHS 2011/65/UE (RoHS II)
- Règlement REACH 1907/2006/CE

Jadis

Jadis
ELECTRONICS®